

PO2132 - Módulo 4 SA Universal Isolado

Série Ponto ®

Guia de Instalação

Características :

Escalas :
4 a 20 mA
0 a 20 mA
0 a 10 V
-10 a +10V

Alimentação : 19 a 30 Vdc bornes "+" e "-".

Bases Compatíveis: PO6001, PO6051

Instalação : Para informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT109412) e o Manual de Utilização da Série Ponto (MU209000).

O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

Os documentos são disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da ALTUS.

No verso esquema de ligação com a base PO6001.


Cuidado : dispositivo sensível a eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-723.9
Rev. C

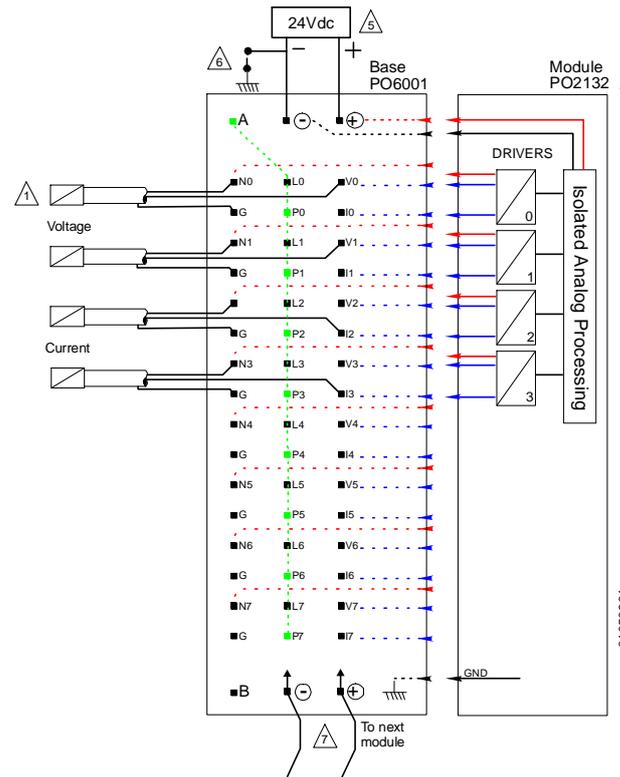

01050301

PO2132 - Módulo 4 SA Universal Isolado

Série Ponto ®

Guia de Instalação

Características :

Escalas :
4 a 20 mA
0 a 20 mA
0 a 10 V
-10 a +10V

Alimentação : 19 a 30 Vdc bornes "+" e "-".

Bases Compatíveis: PO6001, PO6051

Instalação : Para informações sobre a instalação do módulo, consulte suas Características Técnicas (CT109412) e o Manual de Utilização da Série Ponto (MU209000).

O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

Os documentos são disponíveis no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da ALTUS.

No verso esquema de ligação com a base PO6001.


Cuidado : dispositivo sensível a eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: +55 51 3589-9500 Fax: +55 51 3589-9501
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 2888-723.9
Rev. C

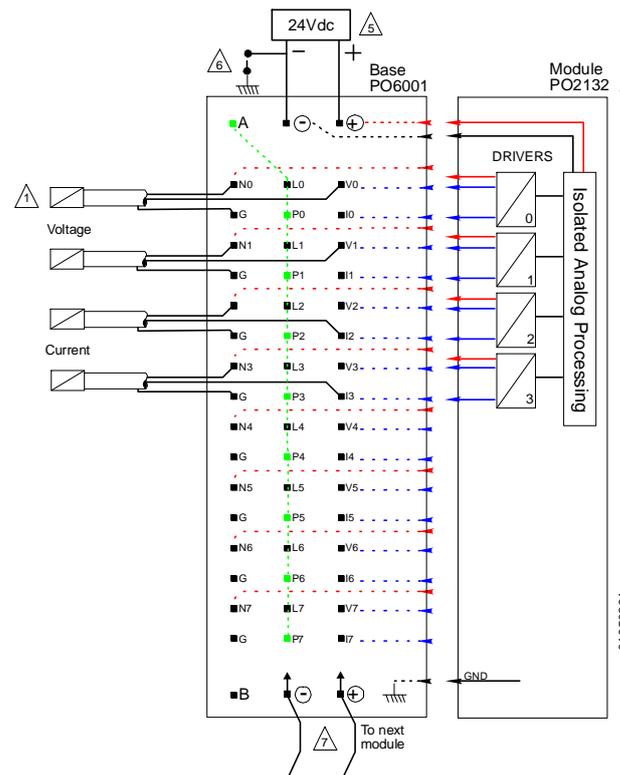

01050301