


Safety CPU Module

Guia de Instalação – NX3810

Installation Guide

Guía de Instalación

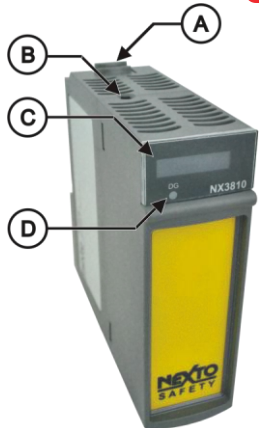

(A)

Trava de fixação
Fixing lock
Presilla de fijación

(B)

Tecla de Diagnóstico
Diagnostic Switch
Tecla de Diagnóstico

(C)

Visor gráfico de estado e diagnóstico
Status and diagnostic display
Pantalla de estado y diagnóstico

(D)

LED de diagnóstico da UCP
CPU diagnostic LED
LED de diagnóstico de la UCP

Legenda / Legend / Leyenda

Legenda / Legend / Leyenda

1

Este módulo opera como mestre PROFIsafe com endereço 1. Para maiores informações, consulte o documento de Características Técnicas (CT114605)
This module operates as a PROFIsafe master with address 1. For further information, see the Product Datasheet document (CE114605)
Este módulo opera como maestro PROFIsafe con dirección 1. Para mayores informaciones, consulte el documento Características Técnicas (CS114605)


2

O módulo é aterrado através dos bastidores da Série Nexto
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks
El módulo es conectado a la tierra a por los bastidores de la Serie Nexto

3

A alimentação do módulo é proveniente da conexão ao bastidor, não necessitando de conexões externas
The module power supply is derived from the connection to the backplane rack, not requiring external connections
La alimentación del módulo se deriva de la conexión con el bastidor, que no requiere conexiones externas

NX3810

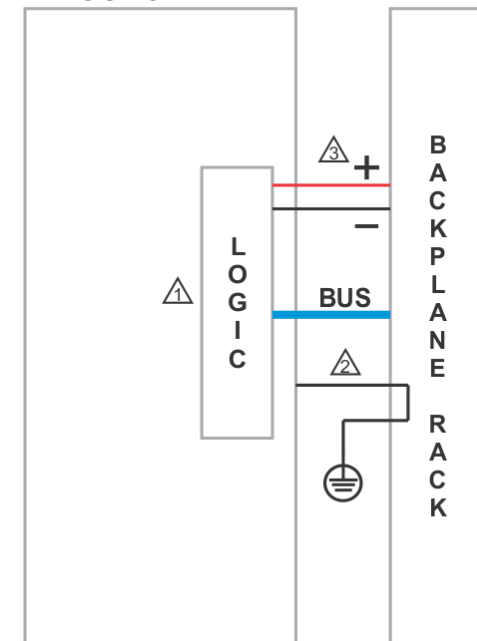

17080203A



altus

www.altus.com.br

02.888.857-9 Rev. A

Características:
Consumo de corrente na fonte de alimentação do bastidor: 300 mA

Instalação:
Ocupação no bastidor: 2 posições sequenciais
O módulo é aterrado através dos bastidores da Série Nexto.

Principais Produtos Relacionados:
MT8800 – MasterTool Safety

Atenção:
Para utilização dos módulos Nexto Safety, deve ser consultado o Manual de Utilização Nexto Safety (MU214002).

Produtos com selo de garantia violado não serão cobertos pela garantia.

 Maiores informações sobre a programação ou instalação, consulte suas Características Técnicas (CT114605) e o Manual de Utilização (MU214000) disponíveis no site da Altus.

Features:
Current consumption from backplane rack power supply: 300 mA

Installation:
Backplane rack occupation: 2 sequential slots
The module is grounded through the Nexto Series backplane racks.

Main Related Products:
MT8800 – MasterTool Safety

Warning:
For using Nexto Safety modules, Nexto Safety User Manual (MU214602) must be consulted.

Products with broken warranty seal are not covered in warranty.

 For further information about programming or installation, see the Product Datasheet (CE114605) or the Utilization Manual (MU214600) available on Altus website.

Características:
Consumo de corriente en la fuente del bastidor: 300 mA

Instalación:
Ocupación del bastidor: 2 posiciones secuenciales
El módulo es conectado a la tierra a través de los bastidores de la Serie Nexto.

Principales Productos Relacionados:
MT8800 – MasterTool Safety

Advertencia:
Para el uso de los módulos Nexto Safety, debe consultarse el Manual de Utilización Nexto Safety (MU214302).

Los productos con sello de garantía rotos no están cubiertos por la garantía

 Mayores informaciones sobre la programación o instalación, consulte sus Características Técnicas (CS114605) y el Manual de Utilización (MU214300), disponibles en la página web de Altus.

Cuidados:
 Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

 A Série Nexto pode operar com tensões de até 250 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados. Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

Cautions:
 The device is sensitive to static electricity (ESD). Always touch in a metallic grounded object before handling it.

 Nexto Series can operate with voltage up to 250 Vac. Special care must be taken during the installation, which should only be done by qualified technical personnel. Do not touch on the wiring field when in operation.

Cuidados:
 Dispositivo sensible a la electricidad estática. Siempre toque en un objeto metálico aterrizado antes de manosearlo.

 La Serie Nexto puede funcionar con tensiones de hasta 250 Vac. Cuidados especiales deben ser tomados durante la instalación, que sólo debe ser hecha por técnicos habilitados. No tocar en la conexión del hilado de campo en operación.