

Módulo 8EA Corrente com HART e Proteção

Guia de Instalação – PO1114/P

Características:

Tensão Nominal / Máxima de Alimentação: 24 Vdc / 30 Vdc
Tipo de Entrada: Corrente
Corrente Nominal / Máxima das Entradas: 20 mA / 30 mA

Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo / Sensores: “+” e “-” / A e B
Borne Entradas Corrente: I
Borne Alimentação 24 Vdc de Sensores 4-20 mA: P
Borne para Retorno de Cada Ponto: N
Borne para Blindagem do Cabo: G

Para inserir a fiação na borneira utilize a chave PO8523.
A base é conectada em um trilho Padrão DIN TS35.



Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas CT109322 e o Manual de Utilização da Série Ponto MU209000, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Principais Produtos Relacionados:

PO6001 – Base E/S Analógica Mola
PO8523 – Chave para borne tipo mola

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.




Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Cristo Rei - CEP 93022-715
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 02.888.920-6
Rev. B

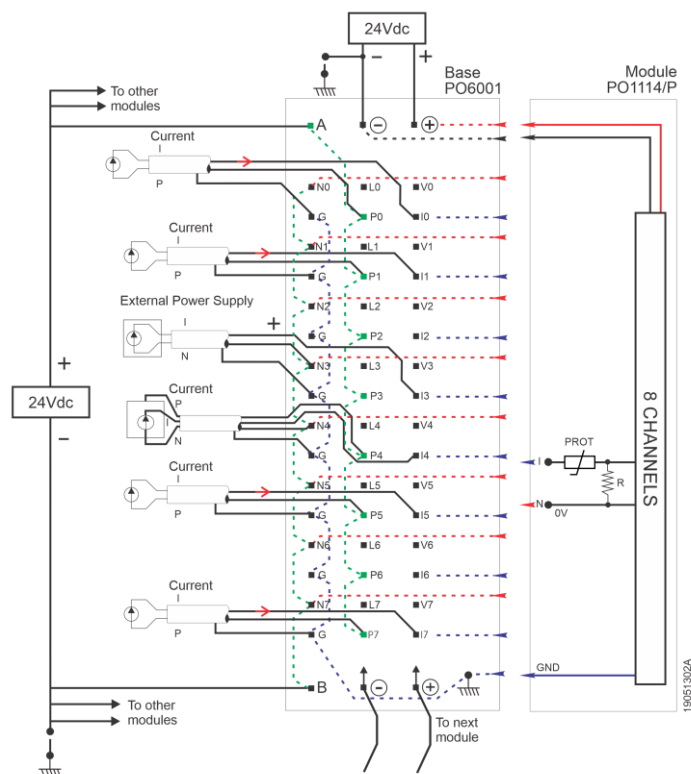

Módulo 8EA Corrente com HART e Proteção

Guia de Instalação – PO1114/P

Características:

Tensão Nominal / Máxima de Alimentação: 24 Vdc / 30 Vdc
Tipo de Entrada: Corrente
Corrente Nominal / Máxima das Entradas: 20 mA / 30 mA

Instalação:

Bornes de Alimentação do Módulo / Sensores: “+” e “-” / A e B
Borne Entradas Corrente: I
Borne Alimentação 24 Vdc de Sensores 4-20 mA: P
Borne Para Retorno de Cada Ponto: N
Borne Para Blindagem do Cabo: G

Para inserir a fiação na borneira utilize a chave PO8523.
A base é conectada em um trilho Padrão DIN TS35.



Maiores informações sobre a instalação, consulte suas Características Técnicas CT109322 e o Manual de Utilização da Série Ponto MU209000, disponíveis no site <http://www.altus.com.br>.

Principais Produtos Relacionados:

PO6001 – Base E/S Analógica Mola
PO8523 – Chave para borne tipo mola

Cuidados:



O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.



Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Cristo Rei - CEP 93022-715
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500
<http://www.altus.com.br> - altus@altus.com.br



altus

Doc: 02.888.920-6
Rev. B

