

Série AL – Interface Ethernet Redundante MODBUS TCP

Guia de Instalação – AL-3414

Características :

	AL-3414
Utilização	UCP AL-2004
Protocolos	TCP/IP com ALNET II e MODBUS
Velocidade de rede	10 e 100 Mbits/s BaseT
Conexão	RJ45 (par trançado)
Configuração	MasterTool v4.00
Diagnóstico	LEDs e operandos do CP

Instalação:

- Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.
- O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série AL-2000.
- Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte seu Manual de Utilização, que está disponível no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da Altus.


O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

Cuidado: dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Altus S. A.
Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 0xx51 3589-9500
E-mail: altus@altus.com.br
Site: <http://www.altus.com.br>



Indústria Brasileira
Doc: 2888-765.4
Rev. A

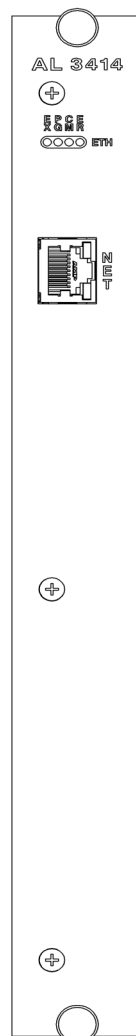

LEDs ETHERNET:
-EX = EXECUTION
-PG = PROGRAM
-CM = UCP ACCESS
-ER = ERROR

CONECTOR NETWORK
LEDs NETWORK:
- ORANGE = LINK/ACTIVITY
- GREEN = COMMUNICATION RATE

05102601A

Série AL – Interface Ethernet Redundante MODBUS TCP

Guia de Instalação – AL-3414

Características :

	AL-3414
Utilização	UCP AL-2004
Protocolos	TCP/IP com ALNET II e MODBUS
Velocidade de rede	10 e 100 Mbits/s BaseT
Conexão	RJ45 (par trançado)
Configuração	MasterTool v4.00
Diagnóstico	LEDs e operandos do CP

Instalação:

- Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.
- O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série AL-2000.
- Maiores informações sobre a instalação do módulo, consulte seu Manual de Utilização, que está disponível no site: <http://www.altus.com.br> ou junto ao setor de suporte da Altus.


O rompimento do lacre do produto incorre na perda da garantia.

Cuidado: dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Altus S. A.
Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 0xx51 3589-9500
E-mail: altus@altus.com.br
Site: <http://www.altus.com.br>



Indústria Brasileira
doc: 2888-765.4
Rev. A

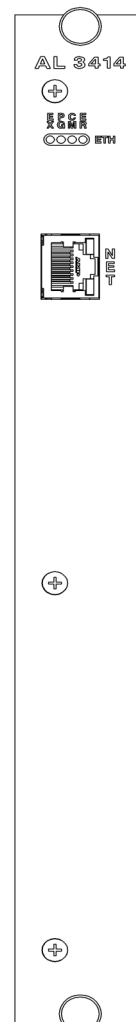

LEDs ETHERNET:
-EX = EXECUTION
-PG = PROGRAM
-CM = UCP ACCESS
-ER = ERROR

CONECTOR NETWORK
LEDs NETWORK:
- ORANGE = LINK/ACTIVITY
- GREEN = COMMUNICATION RATE

15102601A