1. Descrição do Produto

A Linha NJ é uma poderosa e completa série de Controladores Programáveis (CP) com características exclusivas e inovadoras. Devido a sua flexibilidade, design inteligente, recursos de diagnósticos avançados e arquitetura modular, a Linha NJ pode ser usada para controle de sistemas em aplicações de médio e grande porte. Finalmente, seu tamanho compacto, alta densidade de pontos por módulos e capacidade de processamento superior, permitem a Linha NJ também ser aplicado em sistemas de automação de menor porte com requisitos de alto desempenho, como aplicações de manufatura e máquinas industriais.

Neste contexto, a Linha NJ é uma seleção de módulos de E/S que utilizam as UCPs existentes e módulos da Linha NJ para fornecer a melhor solução para aplicações em verticais como infraestrutura, predial, água, saneamento, alimentos, máquinas e diversos projetos OEM. A Linha NJ é ideal para sistemas que não necessitam de requisitos de troca a quente.

Por fim, o NJ2001 é um módulo que oferece 16 saídas isoladas para uso geral e utiliza apenas uma posição no bastidor.



Suas principais características são:

- Alta densidade, com 16 pontos de saída em um módulo de largura simples
- Dois grupos de saídas isoladas
- Diagnóstico de baixa tensão da alimentação externa
- Visor para indicação do estado das saídas e diagnósticos
- Suporta 1,5 A por canal
- Suporta 6 A por grupo
- Easy Plug System

ATENÇÃO

A partir da revisão de produto AI, foi incluída a tampa frontal do conector (que antes era exclusiva dos modelos NX), adicionando assim a característica de Easy Plug System a este produto.

2. Dados para Compra

2.1. Itens Integrantes

A embalagem do produto contém os seguintes itens:

- Módulo NJ2001
- Conector com 20 terminais e suporte para os fios

2.2. Código do Produto

O seguinte código deve ser usado para compra do produto:

Código	Descrição
NJ2001	Módulo 16 SD Transistor 24 Vdc
NJ2001-C	Módulo 16 SD Transistor 24 Vdc com revestimento

Tabela 1: Código do Produto

3. Produtos Relacionados

O seguinte produto deve ser adquirido separadamente quando necessário:

Código	Descrição
NX9403	Conector 20 terminais com guia para cabos

Tabela 2: Produtos Relacionados

4. Características Inovadoras

Este produto traz aos usuários diversas inovações na utilização, supervisão e manutenção do sistema. Estas características foram desenvolvidas focando um novo conceito em automação industrial.



Easy Plug System: Este produto conta com um exclusivo método para conectar e desconectar bornes de E/S. Estes bornes são facilmente removíveis com um simples movimento e sem ferramentas especiais. Para conectar o borne novamente ao módulo, a tampa frontal auxilia o procedimento de inserção, encaixando o borne ao módulo.

5. Características do Produto

5.1. Características Gerais

	NJ2001
Ocupação do bastidor	1 posição
Tipo de saída	Saída isolada a transistor tipo fonte
Número de saídas	16
Máxima corrente de saída	1,5 A @ 30 Vdc por saída 6 A @ 30 Vdc por grupo
Corrente de fuga	35 μA
Resistência no estado ligado	105 mΩ
Fonte de alimentação externa	19,2 a 30 Vdc
Tempo de chaveamento	200 μs – transição desligado para ligado @ 30 Vdc 500 μs – transição ligado para desligado @ 30 Vdc
Máxima frequência de chaveamento	250 Hz
Tempo de atualização das saídas	1 ms
Indicação do estado da saída	Sim
One Touch Diag (OTD)	Não
Electronic Tag on Display (ETD)	Não
Easy Plug System (EPS)	Sim
Indicação de status e diagnóstico	Visor, páginas web e memória interna da UCP
Suporte a troca a quente	Não
Proteção do módulo	Proteção contra surto de tensão Proteção contra curto-circuito deve ser providenciada externamente
Bitola do fio	0,5 mm^2 (20 AWG)
Classificação mínima da temperatura do fio	75 °C
Material do fio	Apenas cobre
Isolação	
Saídas para lógica	1500 Vac / 1 minuto
Saídas para terra de proteção ⏚	1500 Vac / 1 minuto
Lógica para terra de proteção ⏚	1500 Vac / 1 minuto
Grupo de saída para outro grupo de saída	1500 Vac / 1 minuto
Consumo de corrente na fonte de alimentação do bastidor	165 mA
Máxima dissipação de potência	3,8 W
Nível IP	IP 20
Temperatura de operação	0 a 60 °C
Temperatura de armazenamento	-25 a 75 °C
Umidade relativa de operação e armazenamento	5% a 96%, sem condensação
Revestimento de circuitos eletrônicos	Opcional, pedindo o código NJ2001-C
Dimensões do módulo (L x A x P)	18,00 x 114,62 x 117,46 mm
Dimensões da embalagem (L x A x P)	25,00 x 122,00 x 147,00 mm
Peso	200 g
Peso com embalagem	250 g

Tabela 3: Características Gerais

Notas:

Máxima corrente por saída – saídas em paralelo: Quando for necessário utilizar um valor de corrente maior, é possível utilizar mais de uma saída ligada à mesma carga, respeitando o limite de 8 saídas ligadas juntas. Neste caso, a corrente máxima

será a soma das correntes individuais. Por exemplo: é possível acionar uma carga com 4,5 A usando 3 saídas. Todas as saídas ligadas a uma mesma carga devem ser ligadas ou desligadas ao mesmo tempo.

Revestimento de circuitos eletrônicos: O revestimento de circuitos eletrônicos protege as partes internas do produto contra umidade, poeira e outros elementos agressivos a circuitos eletrônicos.

Máxima corrente por saída – corrente por grupo: Quando a corrente por grupo for superior a 4 A, a temperatura de operação máxima é reduzida conforme tabela abaixo:

Corrente por Grupo	Temperatura de Operação Máxima
6 A	40 °C
5 A	50 °C
4 A	60 °C

Tabela 4: Temperatura por Corrente

Fonte de alimentação externa: Os terminais de alimentação 9, 10, 19 e 20 são usados para alimentação apenas para as saídas. O módulo NJ2001 é alimentado pelo Módulo de Fonte de Alimentação localizado no barramento Nexto.

ATENÇÃO

Caso a alimentação externa do módulo esteja abaixo do limite de 19,2 V, as saídas passam para estado seguro. Porém, como o visor apresenta apenas o estado lógico de acionamento, sua indicação pode não corresponder ao estado físico das mesmas.

Tempo de chaveamento: Tempo necessário para desligar uma saída, mas depende da carga. Uma carga com baixa resistência resulta em um tempo menor de chaveamento. O tempo informado refere-se ao tempo máximo para desativar uma saída ligada a uma carga resistiva de 12,5 kΩ, que é determinada como a máxima resistência admissível pela IEC 61131 para os módulos de entrada digital.

5.2. Normas e Certificações

Normas e Certificações	
IEC	61131-2: Industrial-process measurement and control - Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests
CE	2014/30/EU (EMC) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU and 2015/863/EU (ROHS)
UKCA	S.I. 2016 No. 1091 (EMC) S.I. 2016 No. 1101 (Safety) S.I. 2012 No. 3032 (ROHS)
c UL us LISTED	UL/cUL Listed – UL 61010-1 UL 61010-2-201 (file E473496)
EAC	TR 004/2011 (LVD) CU TR 020/2011 (EMC)

Tabela 5: Normas e Certificações

5.3. Compatibilidade com Outros Produtos

A tabela a seguir traz informações referentes à compatibilidade entre o módulo e a ferramenta de programação Mastertool.

NJ2001		Versão de Software Compatível			
Versão	**Revisão**	**NX3004**	**NX30x0**	**NX5110**	**Mastertool**
1.2.0.5 ou superior	AA	1.5.1.0 ou superior	1.5.1.0 ou superior	1.1.1.0 ou superior	2.03 ou superior

Tabela 6: Compatibilidade com Outros Produtos

Nota:

Revisão: Se o software for atualizado em campo, a revisão de produto indicada na etiqueta deixará de corresponder à revisão real do produto.

ATENÇÃO

As UCPs, bastidores e remota PROFIBUS da Linha NX suportam o uso dos módulos Nexto Jet. O Nexto Jet é formado por módulos de E/S e quando utilizados em configurações com UCPs ou remota PROFIBUS da Linha NX, nenhum outro tipo de E/S da Linha NX pode ser utilizado no mesmo barramento.

5.4. Dimensões Físicas

Dimensões em mm.

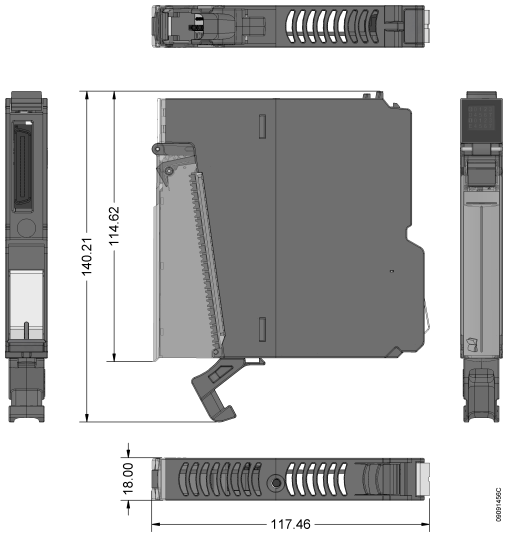


Figura 1: Módulo de E/S de 18 mm

6. Instalação

Para correta instalação deste produto se faz necessária a utilização de um bastidor e a mesma deve ser realizada conforme instruções de instalação mecânica e elétrica que seguem.

6.1. Identificação do Produto

Este produto possui algumas partes que devem ser observadas antes de sua instalação e utilização. A figura a seguir identifica cada uma dessas partes.

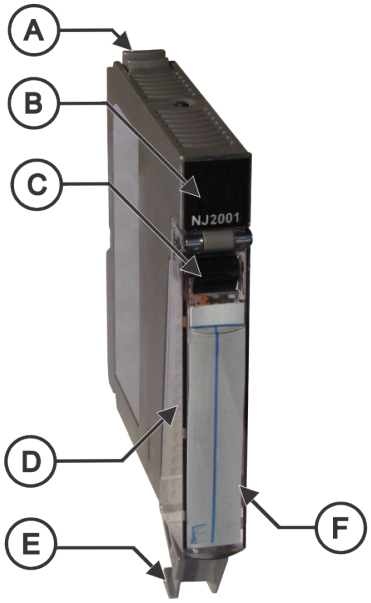


Figura 2: NJ2001

Ⓐ Trava de fixação.
Ⓑ Visor de estado e diagnóstico.
Ⓒ Alavanca de extração do conector.
Ⓓ Tampa frontal.
Ⓔ Conector de 20 terminais com suporte.
Ⓕ Etiqueta para identificação do módulo.

O produto possui em sua mecânica uma etiqueta que o identifica e na mesma estão apresentados alguns símbolos cujo significado está descrito a seguir:

⚠ Atenção! Antes de utilizar o equipamento e realizar a instalação, leia a documentação.

⎓ Corrente contínua.

6.2. Instalação Elétrica

A figura abaixo mostra um exemplo onde cada saída do NJ2001 é direcionada para uma carga. As saídas 00 a 07 são alimentadas por uma fonte de alimentação e as saídas 10 a 17 são alimentadas por uma fonte de alimentação diferente.

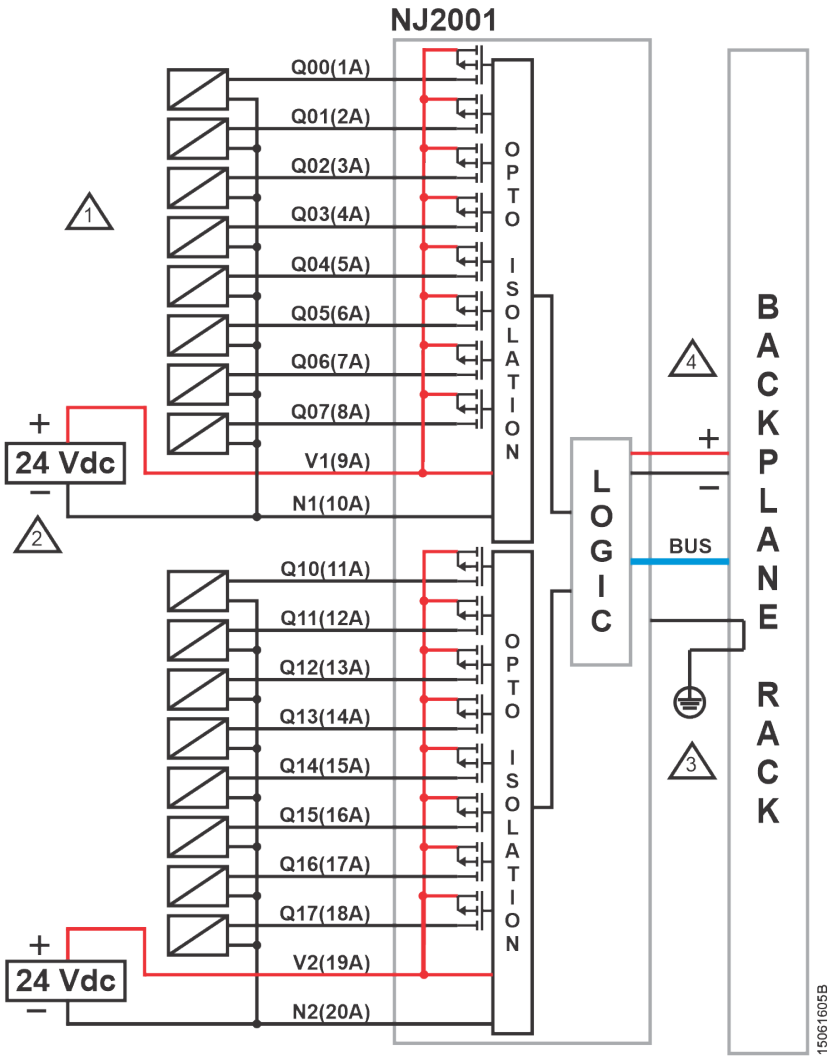


Figura 3: Diagrama Elétrico

Notas do Diagrama:

1. Utilização típica de saída digital tipo fonte.
2. Fonte de alimentação externa para alimentar as fontes de saída, V1 e V2 são conectados ao +24 Vdc, N1 e N2 são conectados ao 0 Vdc.
3. O módulo é aterrado através dos bastidores do barramento.
4. A alimentação do módulo é proveniente da conexão ao bastidor, não necessitando de conexões externas.

Terminal terra de proteção.

6.3. Pinagem do Conector

A tabela a seguir mostra as descrições de cada terminal do conector:

Número do Terminal	Descrição
1	Saída 00
2	Saída 01
3	Saída 02
4	Saída 03
5	Saída 04
6	Saída 05
7	Saída 06
8	Saída 07
9	(V1) +24 Vdc para Saídas 00 a 07
10	(N1) 0 Vdc para Saídas 00 a 07
11	Saída 10
12	Saída 11
13	Saída 12
14	Saída 13
15	Saída 14
16	Saída 15
17	Saída 16
18	Saída 17
19	(V2) +24 Vdc para Saídas 10 a 17
20	(N2) 0 Vdc para Saídas 10 a 17

Tabela 7: Pinagem do Conector

6.4. Montagem Mecânica

ATENÇÃO

Produtos com selo de garantia violado não serão cobertos pela garantia.

CUIDADO

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque em um objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

PERIGO

Sistema Nexto pode operar com tensões de até 250 Vac. Cuidados especiais devem ser tomados durante a instalação, que só deve ser feita por técnicos habilitados. Não tocar na ligação da fiação de campo quando em operação.

6.4.1. Inserção dos Módulos

O exemplo a seguir mostra um módulo genérico de modo que o procedimento deve ser seguido para todos os módulos..

Primeiramente deve ser encaixada a parte inferior do módulo, que serve como guia para a correta inserção, ao bastidor. Ao encaixar a parte inferior do módulo, deve ser verificado se os pinos guias estão corretamente encaixados aos rasgos do bastidor correspondente a uma determinada posição. Módulos que ocupam apenas uma posição no bastidor possuem apenas um pino guia. A figura abaixo mostra como a parte inferior do módulo deve estar posicionada em relação ao bastidor para a correta inserção.

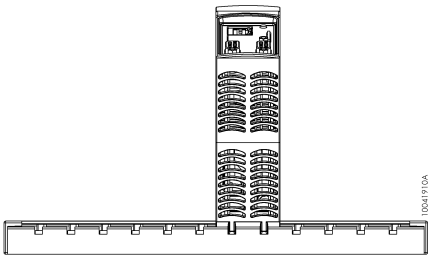


Figura 4: Modulo e Bastidor

Após encaixar a parte inferior do módulo conforme descrito acima, deve-se exercer um movimento de rotação de forma que a parte inferior do módulo fique no mesmo local e a trava de fixação encaixe na parte superior do bastidor. A figura abaixo mostra o movimento que deve ser executado.

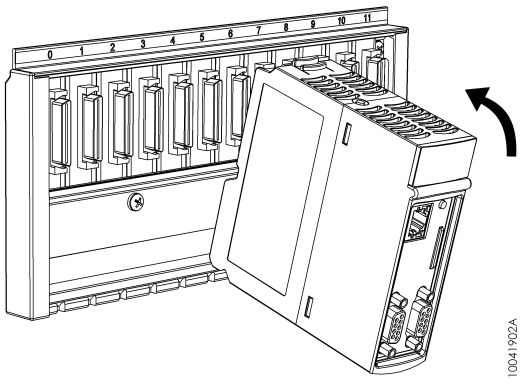


Figura 5: Movimento para Encaixe no Bastidor

Caso o usuário siga corretamente os procedimentos descritos acima, o módulo estará perfeitamente conectado ao barramento, conforme mostrado na figura abaixo.

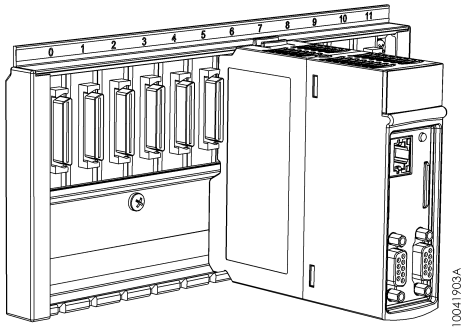


Figura 6: Módulo Encaixado no Bastidor

O módulo não pode ser conectado de outra forma ao bastidor. A tentativa de inserção do módulo de forma errada pode causar danos irreparáveis ao mesmo. A figura abaixo mostra uma maneira de como NÃO se deve conectar os módulos no bastidor.

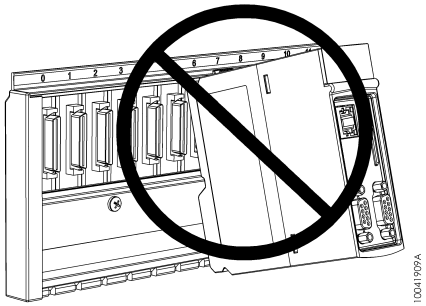


Figura 7: Forma Incorreta de Inserção

6.4.2. Remoção de Módulos

O exemplo a seguir mostra um módulo genérico de modo que o procedimento deve ser seguido para todos os módulos.

Primeiramente, deve se pressionar a trava de fixação (1), a fim de destravá-lo do barramento e então rotacionar, no sentido indicado na figura abaixo (2).

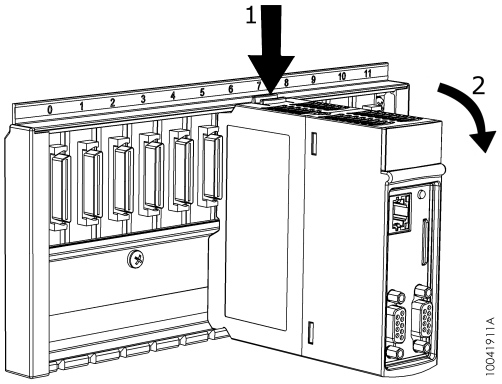


Figura 8: Desconexão do Barramento

Caso o usuário siga corretamente os procedimentos descritos acima, o módulo será desconectado do barramento e basta retirar o mesmo conforme indicado na figura abaixo.

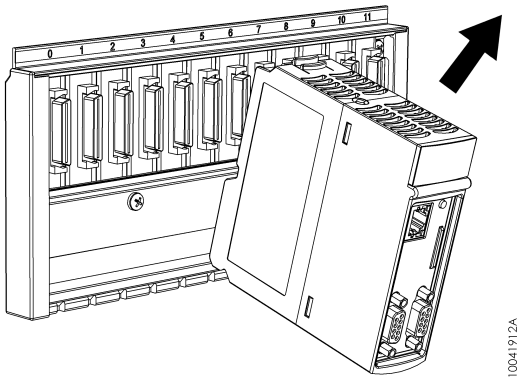


Figura 9: Módulo sendo Removido do Bastidor

6.4.3. Módulos de E/S

6.4.3.1. Tampa Frontal

Os módulos de E/S possuem uma tampa frontal que tem como principal objetivo proteger os bornes de E/S. Além disto, a tampa frontal possui outras funcionalidades que serão abordadas ao longo do item Módulos de E/S.

Para acessar o borne de E/S basta abrir a tampa frontal puxando a extremidade inferior da mesma. A figura abaixo indica como deve ser feita a abertura da tampa frontal.

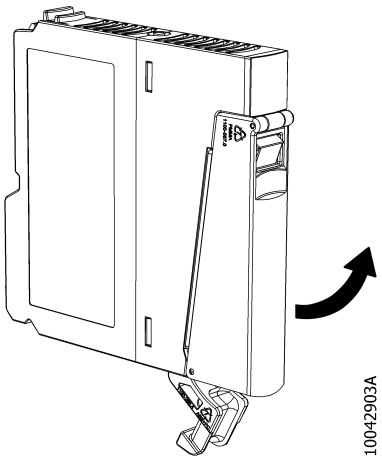


Figura 10: Abertura Tampa Frontal

A figura abaixo mostra um módulo de E/S com a tampa frontal aberta.

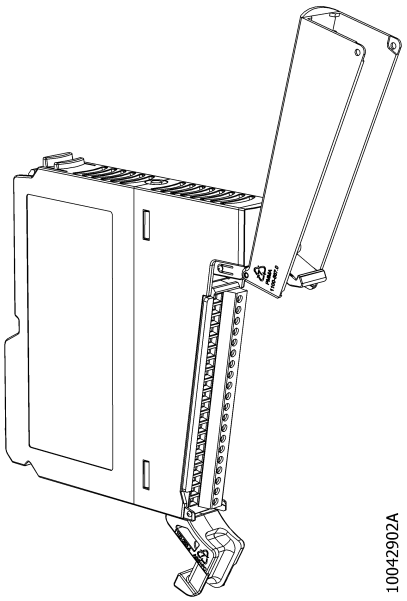


Figura 11: Tampa Frontal Aberta

6.4.3.2. Inserção do Borne de E/S

Os módulos de largura simples possuem uma característica extra que é o auxílio na inserção do borne de E/S. Tal funcionalidade está descrita abaixo. No caso do módulo de largura dupla, a inserção deve ser realizada de forma manual.

Com a tampa frontal aberta, insira o borne parcialmente no módulo atentando para que o borne esteja na correta posição. Após, realize o movimento de fechamento da tampa frontal conforme a figura abaixo. Note que na figura o borne está parcialmente conectado.

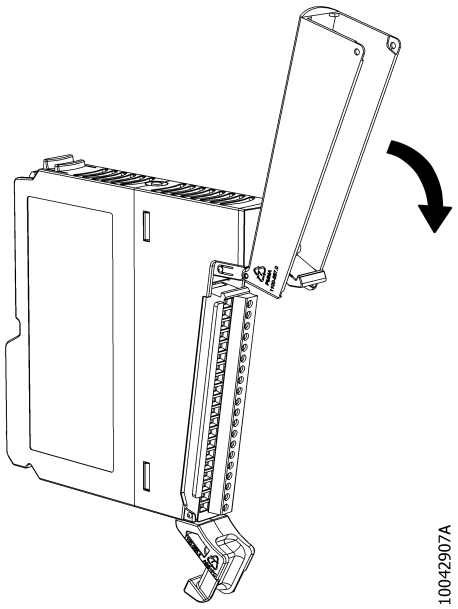


Figura 12: Fechamento Tampa Frontal

Ao realizar o movimento de fechamento da tampa frontal o borne de E/S será inserido no módulo. Realize o movimento até certificar-se que a tampa frontal está na posição final, conforme mostrado na figura abaixo.

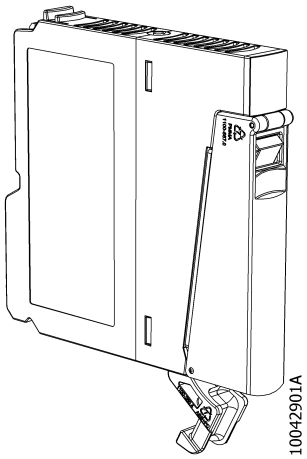


Figura 13: Módulo com a Tampa Fechada

6.4.3.3. Remoção do Borne de E/S

Os módulos de E/S possuem a funcionalidade de auxílio na remoção do borne de E/S. Tal funcionalidade está descrita abaixo.

Conforme já descrito, para abrir a tampa frontal, basta puxá-la pela parte inferior. Quando for necessário retirar o borne de E/S, é necessário realizar o mesmo movimento de abertura da tampa frontal além de pressionar a alavanca de extração de borne conforme mostrado na figura abaixo. É importante que a alavanca de extração fique pressionada durante todo o movimento desde o início do movimento de abertura da tampa frontal.

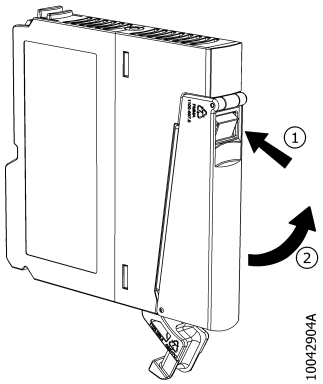


Figura 14: Movimento para Remoção do Borne de E/S Módulo

Após o movimento descrito acima, o borne de E/S será parcialmente removido, facilitando a remoção do restante do mesmo. Tal funcionalidade está disponível tanto para módulos de largura simples quanto para módulos de largura dupla. No caso de módulos de largura dupla, cada um dos bornes de E/S possui uma alavanca de extração de borne. Isto significa que cada borne pode ser removido individualmente.

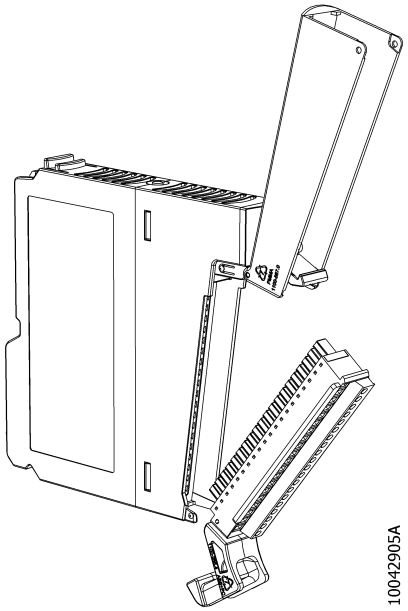


Figura 15: Remoção do Borne de E/S Módulo

6.4.3.4. Bornes de E/S

Os bornes dos módulos de E/S utilizam o sistema de fixação de fiação com bornes tipo mola não necessitando de parafuso para tal fim.

6.4.3.4.1. Identificação

Todos os pinos dos bornes de E/S possuem numeração. Os bornes de 10 pinos possuem numeração de 1 a 10 enquanto que os bornes de 20 pinos possuem numeração de 1 a 20. A relação entre o número do pino e a respectiva funcionalidade é definida na seção Pinagem do Conector.

6.4.3.5. Etiquetas dos módulos de E/S

6.4.3.5.1. Número de identificação e descrição

Os módulos de entrada e saída possuem uma etiqueta frontal. Tal etiqueta possui duas funções: Permitir ao usuário a adição de um número de identificação e descrição a cada módulo e indicar de forma resumida o diagrama de instalação do mesmo.

Quando a tampa frontal dos módulos de E/S estiver fechada, fica visível o número de identificação e a descrição do módulo conforme mostrado na figura abaixo. Neste exemplo o número de identificação está indicado por “XXXX” e a descrição dos módulos por “Description Altus S/A”.

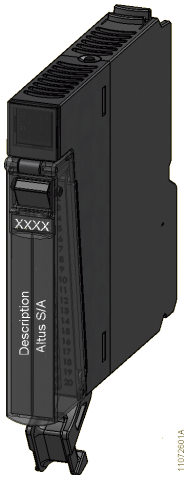


Figura 16: Identificação do Módulo

6.4.3.5.2. Diagrama de instalação

Ao abrir a tampa frontal dos módulos de E/S, fica visível o diagrama de instalação do respectivo módulo conforme mostrado na figura abaixo.




Figura 17: Diagrama de Instalação

Na tabela abaixo estão descritos todos os símbolos utilizados no diagrama de instalação.

Símbolo	Significado
	Os números ao lado que se encontram junto às linhas indicam o número do pino do respectivo borne. Por exemplo: na figura ao lado estão indicados os pinos 1, 2 e 3.
	O símbolo ao lado indica uma carga que está sendo acionada por um ponto de saída de um módulo.

Símbolo	Significado
	O símbolo ao lado indica uma fonte de alimentação de corrente contínua. Neste símbolo a polaridade da fonte é especificada em função da barra interna ao círculo. A barra maior indica a polaridade positiva da fonte de alimentação enquanto que a barra menor indica a polaridade negativa. A tensão deve ser coerente com as características do módulo.

Tabela 8: Símbolos Diagrama de Instalação

6.4.3.5.3. Inserção e remoção da etiqueta

Para adicionar o número de identificação e a descrição do módulo, é necessário remover a etiqueta da tampa frontal dos módulos de E/S. A inserção e a remoção da etiqueta deve ser feita pela parte inferior da tampa dos módulos de E/S conforme mostrado nas figuras abaixo. As figuras abaixo mostram uma tampa frontal de módulos de E/S que ocupam uma posição do bastidor, o mesmo procedimento deve ser feito no caso de módulos de E/S que ocupam duas posições do bastidor.

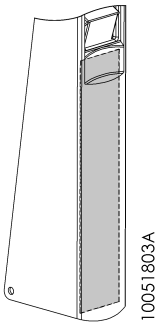


Figura 18: Etiqueta (1)

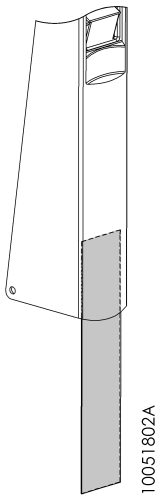


Figura 19: Etiqueta (2)

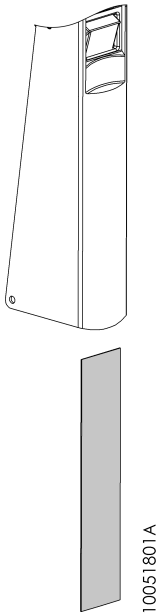


Figura 20: Etiqueta (3)

Deve-se atentar para a existência de uma pequena trava na parte interna da tampa frontal, a remoção da etiqueta é possível apenas quando direcionar a mesma por cima da trava. Além disto, ao inserir novamente, a etiqueta deve estar posicionada acima das travas laterais da tampa frontal de forma a ficar fixa na mesma. A figura abaixo indica a posição das travas laterais onde pode ser visto 3 travas em cada lado.




Figura 21: Travas Fixação Etiqueta

6.4.4. Bornes com Mola

Este tipo de borne possui um sistema de fixação baseado em uma mola, de elevada confiabilidade, mesmo em ambientes sujeitos a vibração. Para sua montagem recomenda-se utilizar uma chave de fenda com 3,5 mm de largura e cabo isolado. A vantagem de seu emprego é a facilidade e rapidez de montagem dos cabos elétricos.

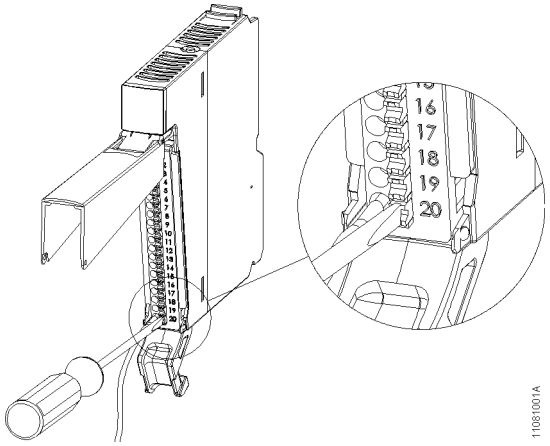


Figura 22: Borne Mola Módulo E/S

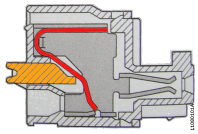


Figura 23: Borne Mola

Para montar o fio no borne:

- Inserir a chave de fenda no acionador do terminal para abrir a mola do borne
- Inserir o terminal do fio no borne
- Retirar a chave para fechar o borne

6.4.4.1. Inserção da Fiação

De forma a obter um comprimento semelhante de todos os fios conectados a um mesmo borne de E/S, indica-se seguir a seguinte definição referente à diferença de comprimento que cada fio subsequente ao outro deve ter antes da instalação. Recomenda-se utilizar fiação numerada ou cabos com condutores numerados para identificação da fiação. É importante ressaltar que o maior fio deverá ser sempre o fio conectado ao pino 1 do borne de E/S.

6.4.4.2. Borne de 20 Vias – NX9403

Recomenda-se utilizar fio de 0,5 mm^2. Cortar cada fio com uma diferença de 4 mm, conforme indicado na Figura 24. Crimpar terminais para fio 0,5 mm^2 em cada via.

ATENÇÃO

Utilizar terminais simples com comprimento A = 8 mm para garantir o efetivo contato (ver figura 25).

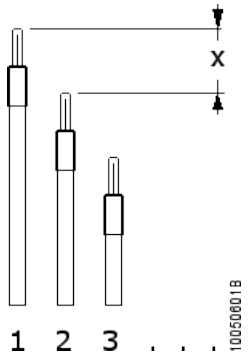


Figura 24: Corte Fiação

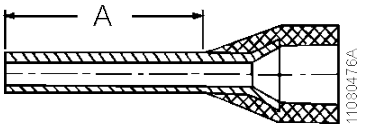


Figura 25: Terminal

6.4.4.3. Montagem da Fiação

Inserir os terminais no borne iniciando pelo pino 10, para o borne de 10 vias, ou pelo pino 20, para o borne de 20 vias. Certifique-se de que os terminais estão completamente inseridos no borne e devidamente conectados.

6.4.4.4. Identificação e Fixação da Fiação

Recomenda-se utilizar fiação numerada ou cabos com condutores numerados para identificação da fiação e o identificador da Conexel WKM 8/30 (PN: 1631910000) para identificação do cabo. Girar a fiação para que fiquem acomodados sob a tampa frontal do módulo de E/S. Após, fixar com amarrilha plástica o identificador e os fios no suporte (wire holder) localizado na parte inferior do borne (ver figura abaixo).

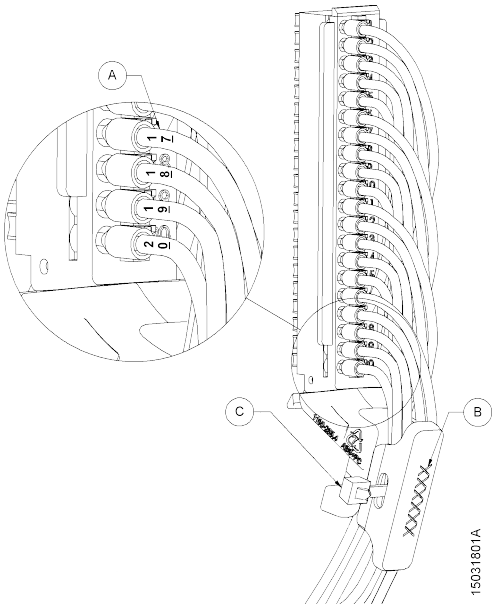


Figura 26: Identificação e Fixação da Fiação

Para identificar a fiação:

- (A) Utilizar fiação numerada ou cabos com condutores numerados
- (B) Utilizar identificador Conexel WKM 8/30 (PN: 1631910000) para identificação do cabo
- (C) Fixar com amarrilha plástica o identificador e os fios no suporte (wire holder) localizado na parte inferior do borne

6.4.4.5. Remoção da Fiação

Para remover os fios do borne recomenda-se utilizar uma chave de fenda com 3,5 mm de largura e cabo isolado. Inserir a chave de fenda no acionador ao lado do fio enquanto puxa o fio para fora.

7. Configuração

Este módulo foi desenvolvido para ser utilizado com os produtos da linha NJ. Todos os produtos do Sistema Nexto são configurados com o Mastertool. Todos os dados de configuração de um determinado módulo podem ser acessados através de um duplo clique no Editor Gráfico.

7.1. Dados do Processo

Dados de processo, quando disponíveis, são variáveis usadas para acessar e controlar o módulo. A lista a seguir descreve todas as variáveis entregues pelo NJ2001.

Os dados de processo do módulo, quando este estiver inserido em uma rede PROFIBUS, podem ser acessados através de variáveis. A tabela abaixo apresenta a estrutura de organização das variáveis na memória da UCP.

Além destes dados, o NJ2001 também fornece um conjunto de variáveis que contêm informações relacionadas aos diagnósticos que estão descritas neste documento.

Variável	Tamanho	Dado do Processo	Descrição	Tipo	Atualização
%QB(n)	BYTE	Digital Outputs - Byte 0	Valor da saída do canal 00 a 07	Saída (Leitura/Escrita)	Sempre
%QB(n+1)	BYTE	Digital Outputs - Byte 1	Valor da saída do canal 10 a 17	Saída (Leitura/Escrita)	Sempre

Tabela 9: Dados do Processo

Nota:

Atualização: O campo *Atualização* indica se o respectivo dado de processo é atualizado pela UCP e NJ2001. Quando definido como *Sempre*, significa que o dado de processo é sempre atualizado. Quando definido como *Selecionável*, significa que o usuário pode selecionar se os dados do processo são trocados entre a UCP e NJ2001 através do bastidor. Para melhorar o desempenho da UCP, é recomendável atualizar apenas os dados do processo que serão utilizados na aplicação.

7.2. Parâmetros do Módulo

Nome	Descrição	Valor Padrão
Endereço Inicial de Diagnósticos do Módulo em %Q	Define o endereço inicial dos diagnósticos do módulo	-

Tabela 10: Parâmetros do Módulo

8. Utilização

8.1. Escrita de Saída de Uso Geral

O NJ2001 possui duas variáveis para controlar suas saídas (Digital Outputs - Byte 0 e Digital Outputs - Byte 1). Cada variável possui 8 bits onde cada bit representa o estado lógico de cada canal de saída. A relação entre cada bit e sua respectiva saída pode ser encontrada na aba Bus: Mapeamento de E/S.

9. Manutenção

A Altus recomenda que todas as conexões dos módulos sejam verificadas e que poeira ou qualquer tipo de sujeira no exterior do módulo seja removida a cada 6 meses.

Este módulo oferece importantes funcionalidades para auxiliar o usuário durante a manutenção: Indicadores de Status e Diagnósticos, Páginas Web com Lista Completa de Status e Diagnósticos, e Diagnósticos através de Variáveis.

9.1. Indicadores de Status e Diagnósticos

Todos os módulos de E/S desta linha possuem um visor com os seguintes símbolos: D, E, 0, 1 e caracteres numéricos. Os estados dos símbolos D, E, 0 e 1 são comuns para todos os módulos desta linha. Estes estados podem ser consultados na tabela abaixo.

9.1.1. Estado dos Símbolos D e E

D	E	Descrição	Causa	Solução	Prioridade
Desligado	Desligado	Módulo desligado ou falha no visor	- Módulo desconectado; - Falta de alimentação externa; - Falha de hardware.	Verificar: - Se o módulo está completamente conectado ao bastidor; - Se o bastidor está alimentado por uma fonte externa; - Se o módulo possui alimentação externa.	-
Ligado	Desligado	Uso normal	-	-	9 (Mais baixa)
Piscando 1x	Desligado	Diagnósticos ativos	Existe no mínimo um diagnóstico ativo relacionado ao módulo.	Verificar qual é o diagnóstico ativo. Mais informações podem ser encontradas na seção Diagnósticos através de Variáveis.	8

D	E	Descrição	Causa	Solução	Prioridade
Piscando 2x	Desligado	Sem atualização de dados de E/S	- UCP em modo STOP; - Cabeça/Remota em estado não ATIVO.	Verificar: - Se a UCP está em operação; - Se o Mestre da rede de campo está em operação; - A integridade da rede entre o Cliente MODBUS e a Cabeça/Remota.	7
Piscando 3x	Desligado	Reservado	-	-	6
Piscando 4x	Desligado	Erro não fatal	Falha em algum componente de hardware ou de software, que não tem impacto na funcionalidade básica do produto.	Verificar a informação de diagnóstico do módulo. Se for uma falha de hardware, providencie a substituição da peça. Se for de software, entre em contato com o Suporte Técnico.	5
Desligado	Piscando 2x	Perda de mestre de barramento	Perda de comunicação entre: - O módulo e a UCP; - O módulo e a Cabeça/Remota; - A Cabeça/Remota e o Mestre da rede de campo.	Verificar: - Se o módulo está completamente conectado ao bastidor; - Se a UCP está em modo RUN; - Se o Mestre da rede de campo está em operação; - A integridade da rede entre o Mestre PROFIBUS e a Cabeça/Remota.	4
Desligado	Piscando 3x	Módulo sem calibração	- O módulo não está calibrado; - Houve um erro com o valor de calibração.	O módulo deve retornar ao fabricante.	3
Desligado	Piscando 1x	Falta ou erro de parametrização	O módulo não está parametrizado.	Verificar: - Se a parametrização do módulo está correta; - A integridade da rede entre o Mestre PROFIBUS e a Cabeça/Remota; - A integridade da rede entre PROFINET Controller e a Cabeça/Remota.	2
Desligado	Piscando 4x	Erro fatal de hardware	Falha de hardware.	O módulo deve retornar ao fabricante.	1 (Mais alta)

Tabela 11: Estado dos Símbolos D e E

Notas:

Mestre da rede de campo: Existem diferentes soluções de redes de campo, utilizando diferentes nomenclaturas para se referir ao Mestre da rede. Exemplos: Mestre PROFIBUS, Cliente MODBUS, PROFINET Controller, etc.

Módulo sem calibração: Válido apenas para módulos que possuem calibração, tipicamente módulos analógicos. Módulos que não possuem calibração nunca apresentarão tal indicação através dos símbolos D e E.

9.1.2. 0, 1 e Caracteres Numéricos

O significado dos caracteres numéricos pode ser diferente para módulos específicos. Para o módulo de saídas digitais, os caracteres numéricos mostram o estado lógico da respectiva saída. Quando o caractere numérico está ligado, sua respectiva saída também está, mas se o caractere estiver desligado, a respectiva saída estará desligada. A relação entre os caracteres numéricos e a saída pode ser encontrada na figura a seguir.

Os segmentos 0 e 1 são utilizados para agrupar os caracteres numéricos utilizados para as 16 saídas. Os caracteres que estão colocados ao lado direito do caractere 0 representam as saídas de 00 a 07, onde o caractere 0 representa a saída 00 e o

caractere 7 representa a saída 07. Da mesma forma, os caracteres que estão colocados à direita do caractere 1 representam as saídas de 10 a 17, onde o caractere 0 representa a saída 10 e o caractere 7 representa a saída 17. A figura abaixo apresenta a relação entre os caracteres numéricos e as respectivas saídas.

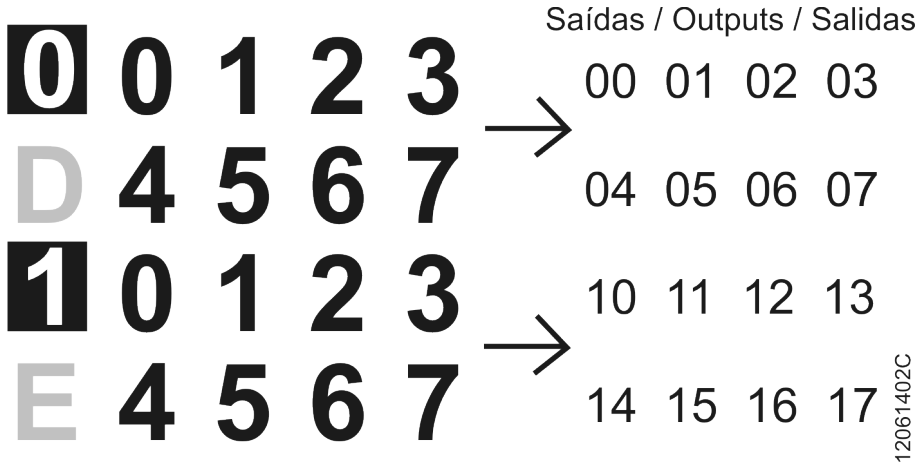


Figura 27: Visor

9.2. Página Web com Lista Completa de Status e Diagnósticos

Outra forma de acessar as informações de diagnóstico é via páginas web. As UCPs possuem um servidor de páginas web embarcado que disponibilizam todas as informações de status e diagnósticos. Tais páginas podem ser acessadas através de um navegador web.

Mais informações sobre páginas web com lista completa de status e diagnósticos podem ser encontradas no manual específico de cada modelo de UCP.

9.3. Diagnósticos através de Variáveis

Todos os diagnósticos podem ser acessados através de variáveis simbólicas que podem ser manipuladas pela aplicação de usuário ou até mesmo encaminhadas para um sistema de supervisão utilizando um canal de comunicação. As tabelas a seguir mostram todos os diagnósticos disponíveis e suas respectivas variáveis simbólicas, descrição e texto que será mostrado no visor gráfico da UCP e na web.

9.3.1. Diagnósticos Gerais

Mensagem de Diagnóstico	Variável Simbólica DG_NJ2001.tGeneral.*	Descrição	Código de Mensagem PROFIBUS
MODULO C/ DIAGNOSTICO	bActiveDiagnostics	TRUE – O módulo possui diagnósticos ativos	-
SEM DIAG		FALSE – O módulo não possui diagnósticos ativos	
MODULO C/ ERRO FATAL	bFatalError	TRUE – Erro fatal	25
-		FALSE – Sem erro fatal	
CONFIG. INCOMPATIVEL	bConfigMismatch	TRUE – Erro de parametrização	26
-		FALSE – Parametrização ok	
ERRO CAO-DE-GUARDA	bWatchdogError	TRUE – Cão-de-guarda detectado	27
-		FALSE – Sem cão-de-guarda detectado	

Tabela 12: Diagnósticos Gerais

9.3.2. Diagnósticos Detalhados

Mensagem de Diagnóstico	Variável Simbólica DG_NJ2001.tDetailed.*	Descrição	Código de Mensagem PROFIBUS
FALTA ALIM. EXTERNA G0	bNoExternalSupplyGroup_0	TRUE – Sem fonte de alimentação externa para as saídas 00 a 07 (terminal 9 e 10 do conector).	24
-		FALSE – Fonte de alimentação ok para as saídas 00 a 07.	
FALTA ALIM. EXTERNA G1	bNoExternalSupplyGroup_1	TRUE – Sem fonte de alimentação externa para as saídas 10 a 17 (terminal 19 e 20 do conector).	25
-		FALSE – Fonte de alimentação ok para as saídas 10 a 17.	

Tabela 13: Diagnósticos Detalhados

Nota:

Variável Simbólica: Os diagnósticos são acessados pelas variáveis simbólicas listadas nas tabelas acima. O Mastertool as declara automaticamente, e todas podem ser consultadas no objeto de diagnósticos.

10. Manuais

Para mais detalhes técnicos, configuração, instalação e programação, a tabela a seguir deve ser consultada.

Esta tabela é apenas um guia de alguns documentos relevantes que podem ser úteis durante o uso, manutenção e programação deste produto.

Código	Descrição	Idioma
CE114000	Technical Characteristics of the NX and NJ Lines	Inglês
CT114000	Características Técnicas das Linhas NX e NJ	Português
MU299611	Mastertool X User Manual	Inglês
MU299049	Manual de Utilização Mastertool X	Português
MU299609	MasterTool IEC XE User Manual	Inglês
MU299048	Manual de Utilização MasterTool IEC XE	Português
MP399609	IEC 61131 Programming Manual	Inglês
MP399048	Manual de Programação IEC 61131	Português
MU214608	Nexto NX NX5110, NX5210 User Manual	Inglês
MU214108	Manual de Utilização Nexto NX NX5110, NX5210	Português

Tabela 14: Documentos Relacionados