GUIA DE INSTALACAO PX3414

Guia de Instalação - Interface Ethernet Redundante Modbus TCP PX3414

Características:

Utilização: UCP PX2004
Protocolos: TCP/IP com ALNET II e MODBUS
Velocidade de rede: 10 e 100 Mbits/s BaseT
Conexão: RJ45 (par trançado)
Configuração: MasterToolXE
Diagnóstico: LEDs e operandos do CP

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.

Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.

Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) da Interface Ethernet Redundante Modbus TCP PX3414, disponíveis no site http://www.altus.com.br.

Cuidados:

O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
http://www.altus.com.br - altus@altus.com.br

Doc: 2888-774.3
Rev. A

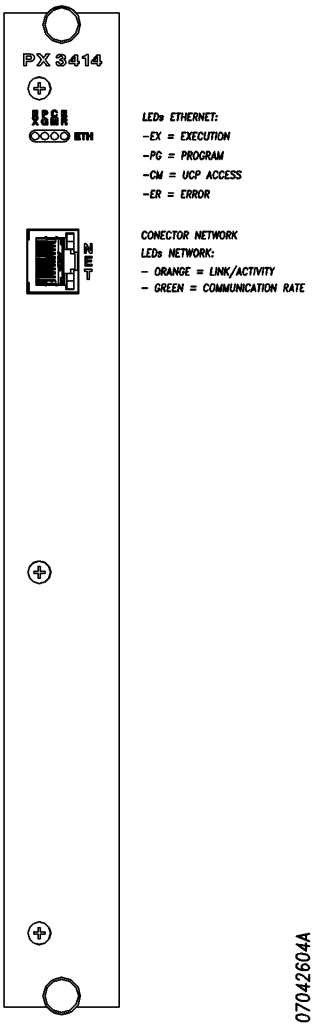

GUIA DE INSTALACAO PX3414

Guia de Instalação - Interface Ethernet Redundante Modbus TCP PX3414

Características:

Utilização: UCP PX2004
Protocolos: TCP/IP com ALNET II e MODBUS
Velocidade de rede: 10 e 100 Mbits/s BaseT
Conexão: RJ45 (par trançado)
Configuração: MasterToolXE
Diagnóstico: LEDs e operandos do CP

Instalação:

Antes de alimentar o módulo, certifique-se que os manípulos de fixação estão perfeitamente conectados no bastidor.

Antes de inserir ou retirar o módulo do barramento, certifique-se de que o mesmo esteja desenergizado.

O módulo é inserido em slots reservados para módulos inteligentes dos bastidores da série Ponto PX.

Para maiores informações sobre a instalação do módulo consulte a CT (Características Técnicas) e o MU (Manual de Utilização) da Interface Ethernet Redundante Modbus TCP PX3414, disponíveis no site http://www.altus.com.br.

Cuidados:

O rompimento do lacre do gabinete do produto incorre na perda da garantia.

Dispositivo sensível à eletricidade estática. Sempre toque num objeto metálico aterrado antes de manuseá-lo.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 Lote 01
Bairro Duque de Caxias - CEP 93020-080
São Leopoldo - RS
Fone: 51 3589-9500 Fax: 51 3589-9501
http://www.altus.com.br - altus@altus.com.br
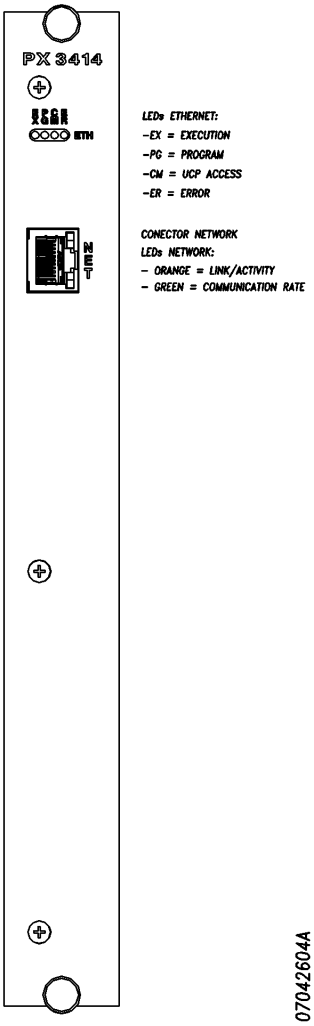
Doc: 2888-774.3
Rev. A