





### 4. Dimensões Físicas

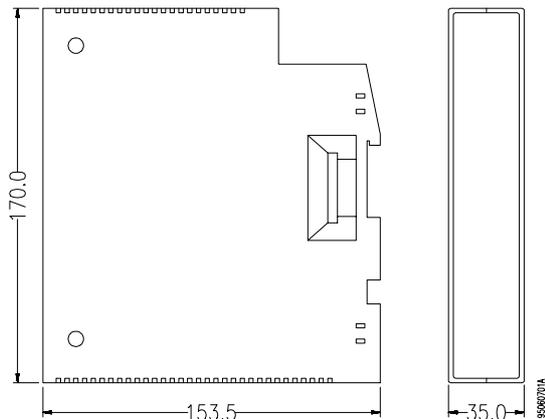

### 5. Instalação

A alimentação positiva da fonte é ligada ao terminal (+24) dos bornes no painel frontal, e o seu comum ao terminal ( 0V ) dos mesmos bornes.

O diagrama das ligações é mostrado a seguir:

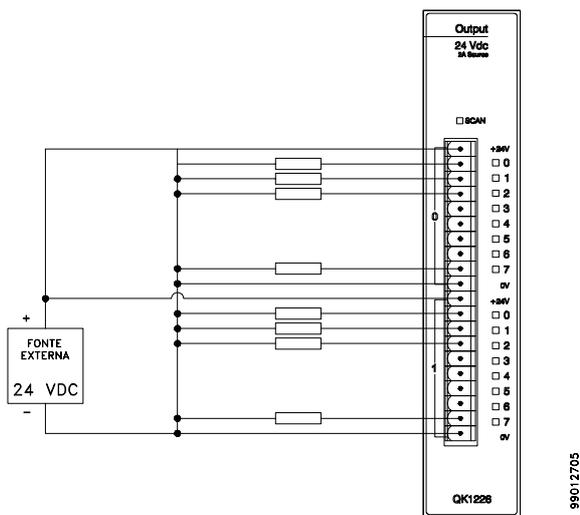

### 6. Manuais

Para maiores informações sobre instalação e utilização dos módulos de E/S, consultar também o manual de utilização da UCP utilizada.

Para informações sobre programação, consultar o manual de utilização do software programador.